

# ポンプユニットの外し方

アクアダッキ(水圧式高所作業台)



DQ45SDC

# 手順


## 高所作業台本体とポンプユニットの配置

ポンプユニット本体は高所作業台のベース台座に据え置かれています。

本体角柱ホースの止水バルブを閉めてください。

各種ホースを外してください。


**\* 水がこぼれますので濡れないように養生して下さい。**

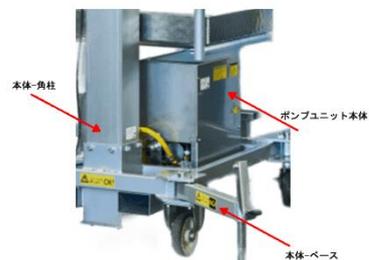

## 各種ホースの外し方-A

本体角柱ホースの止水バルブを閉めてください。

本体角柱と繋ぎホースをスパナなどで外す

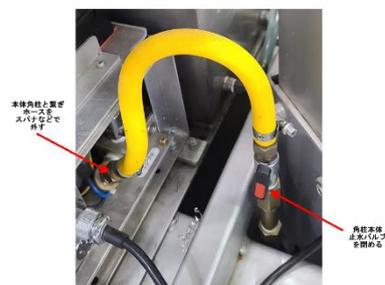

## 各種ホースの外し方-B

タンクとポンプの繋ぎホースを黒い輪の部分で爪などで押しながらホースを引っ張り外す



## 高所作業台からポンプユニットを外す


ポンプユニット本体を持ち上げて取り外す

\* できれば、作業しやすいようにカゴを50Cm程度上げておく

\* ボルト締めていません。



## 高所作業台本体とポンプユニットの配置

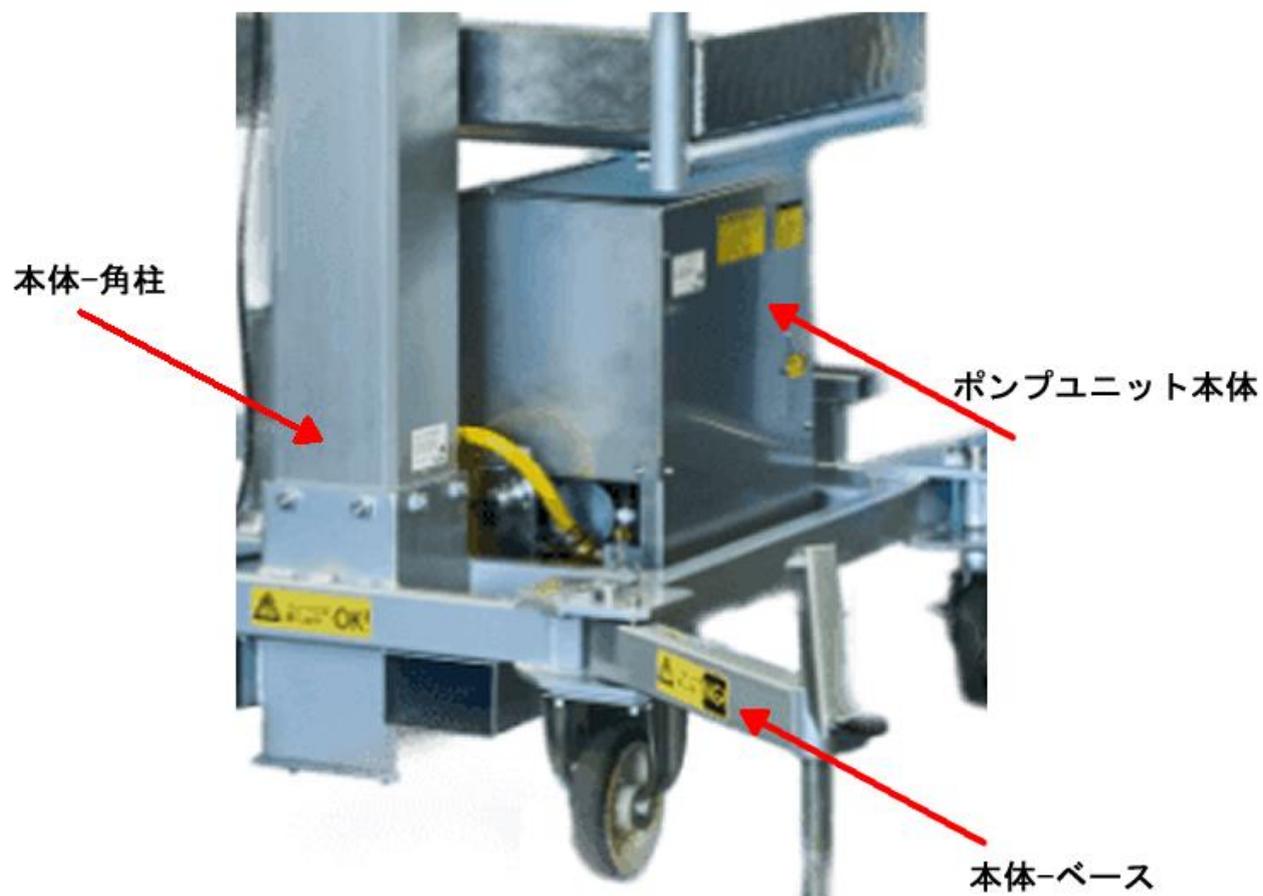

アクアユニット (電動ポンプ)



正面




背面



# 各種ホースの外し方

## 1.角柱本体 止水バルブを閉める

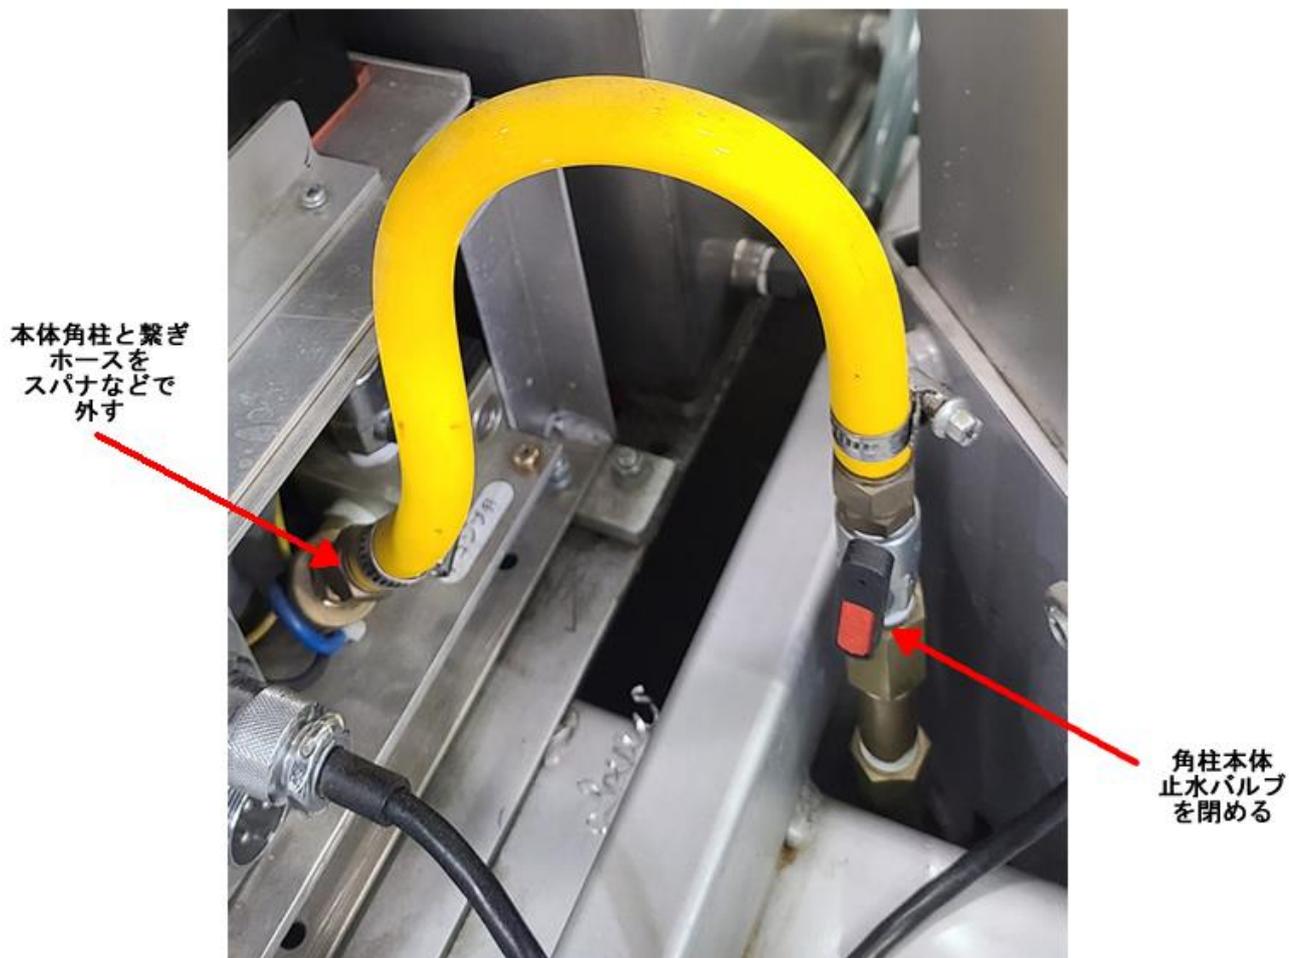

**\* 水がこぼれますので濡れないように養生して下さい。**


## 2.本体角柱と繋ぎホースをスパナなどで外す



## 各種ホースの外し方

### 3.タンクとポンプの繋ぎホース外す

タンクとポンプの繋ぎホースを黒い輪の部分で爪などで押しなが  
らホースを引っ張り外す

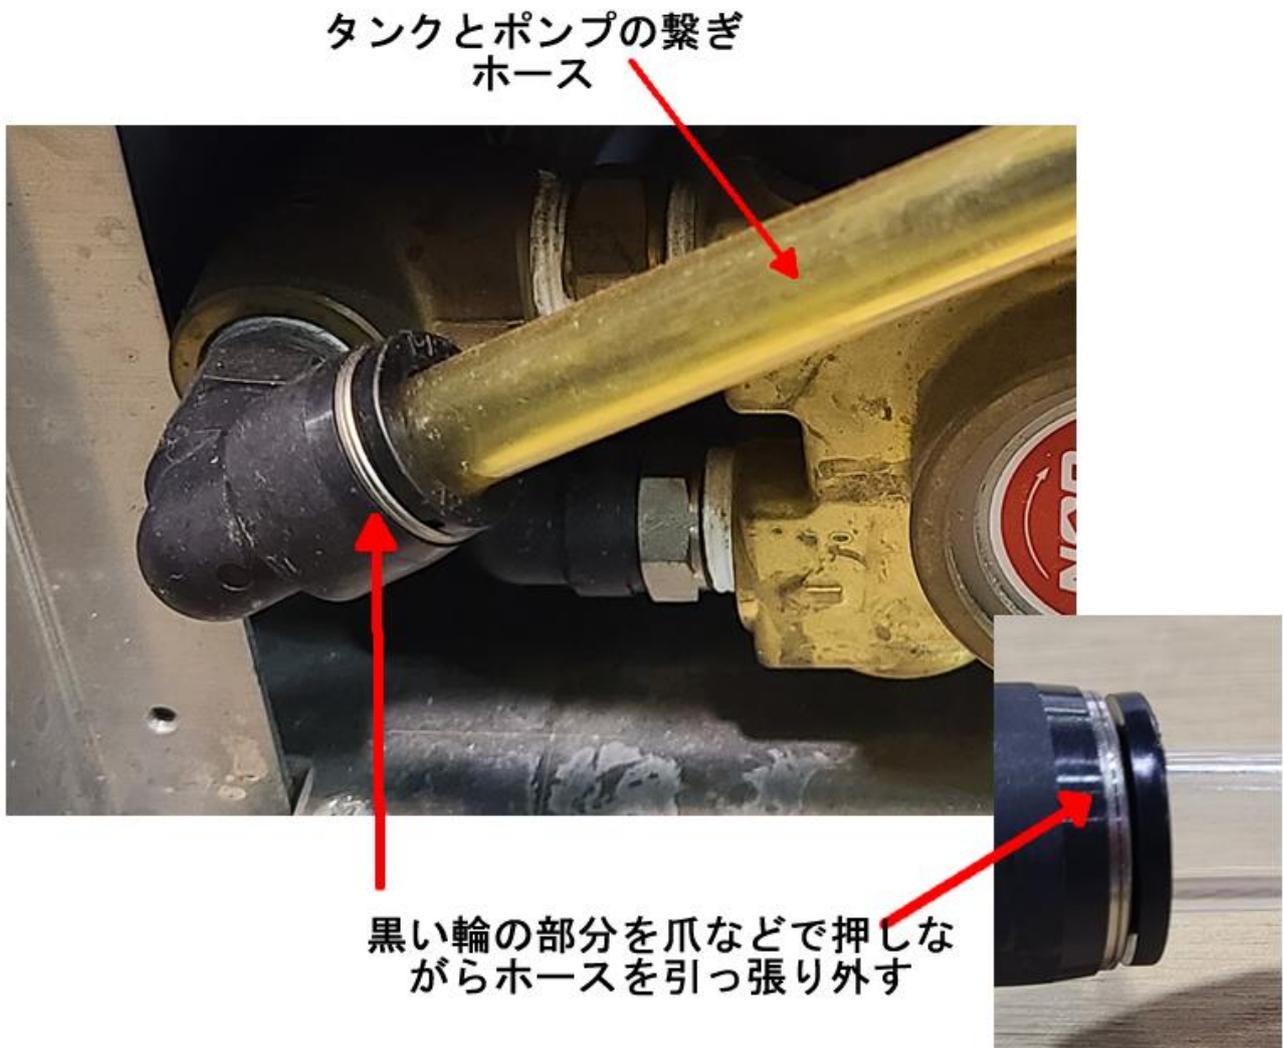

**\*水がこぼれますので濡れないように養生して下さい。**

## 高所作業台からポンプユニットを外す

### 4. 本体ベース台座からポンプユニットを取り外す

ポンプユニット本体を持ち上げて取り外す

- \* できれば、作業しやすいようにカゴを50Cm程度上げておく
- \* ボルト締めていません。



できれば、作業しやすいようにカゴを50Cm程度上げておく

ポンプユニット本体を持ち上げて取り外す

\* ボルト締めていません。

**\* 水がこぼれますので濡れないように養生して下さい。**