

ポンプユニットの外し方

アクアデッキ(水圧式高所作業台)



DQ45SDC

手順


高所作業台本体とポンプユニットの配置

ポンプユニット本体は高所作業台のベース台座に据え置かれています。

本体角柱ホースの止水バルブを閉めてください。

各種ホースを外してください。

*** 水がこぼれますので濡れないように養生して下さい。**

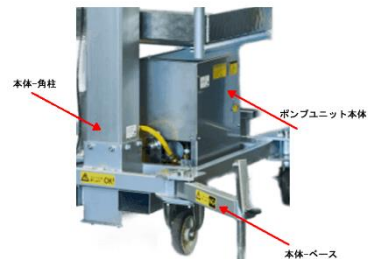

各種ホースの外し方-A

本体角柱ホースの止水バルブを閉めてください。

本体角柱と繋ぎホースをスパナなどで外す



各種ホースの外し方-B

タンクとポンプの繋ぎホースを黒い輪の部分で爪などで押しながらホースを引っ張り外す




高所作業台からポンプユニットを外す


ポンプユニット本体を持ち上げて取り外す

*** できれば、作業しやすいようにカゴを50Cm程度上げておく**

*** ボルト締めていません。**

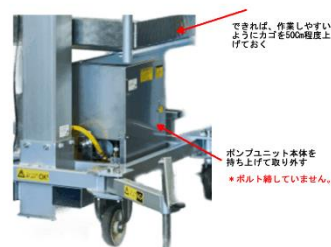

高所作業台本体とポンプユニットの配置

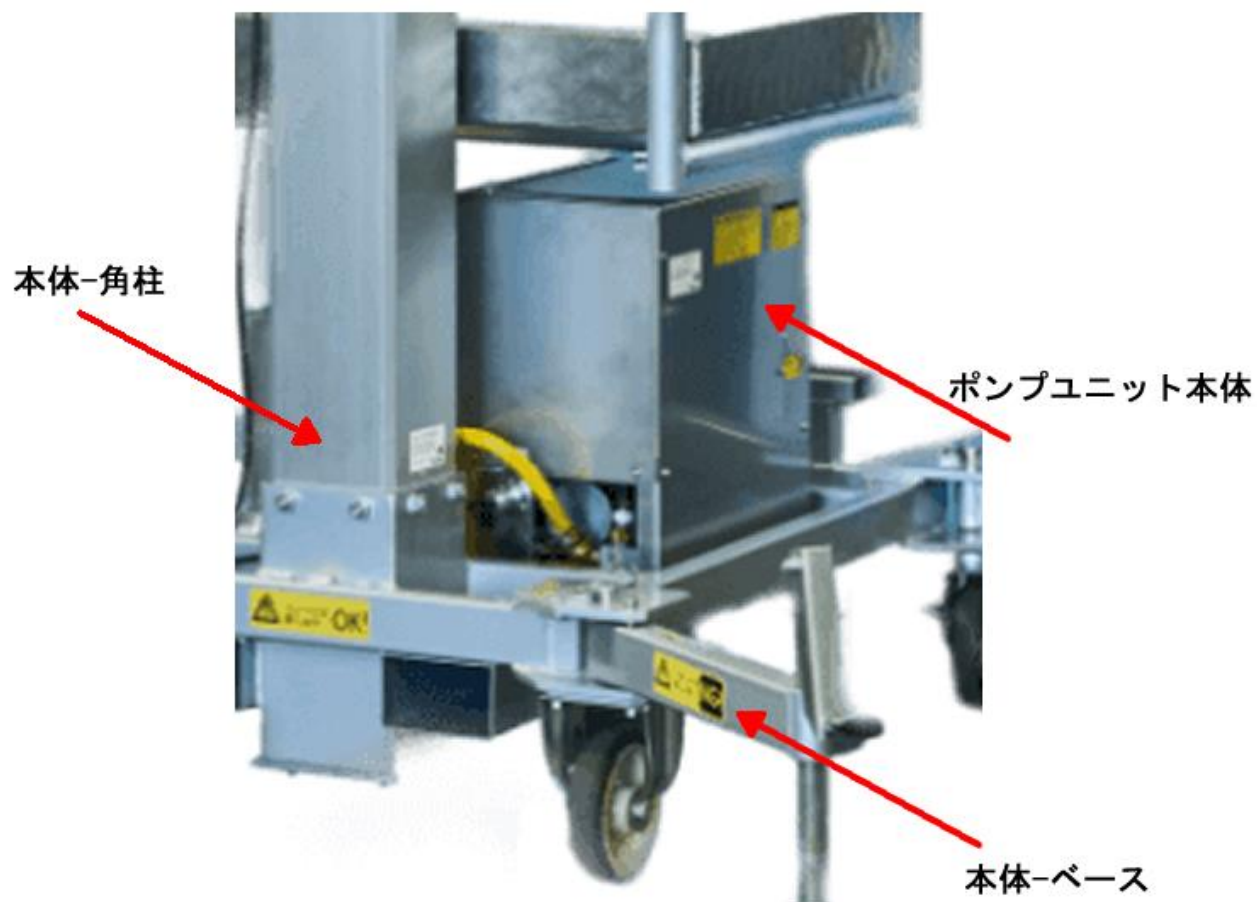

アクアユニット（電動ポンプ）



正面




背面



各種ホースの外し方

1.角柱本体 止水バルブを閉める

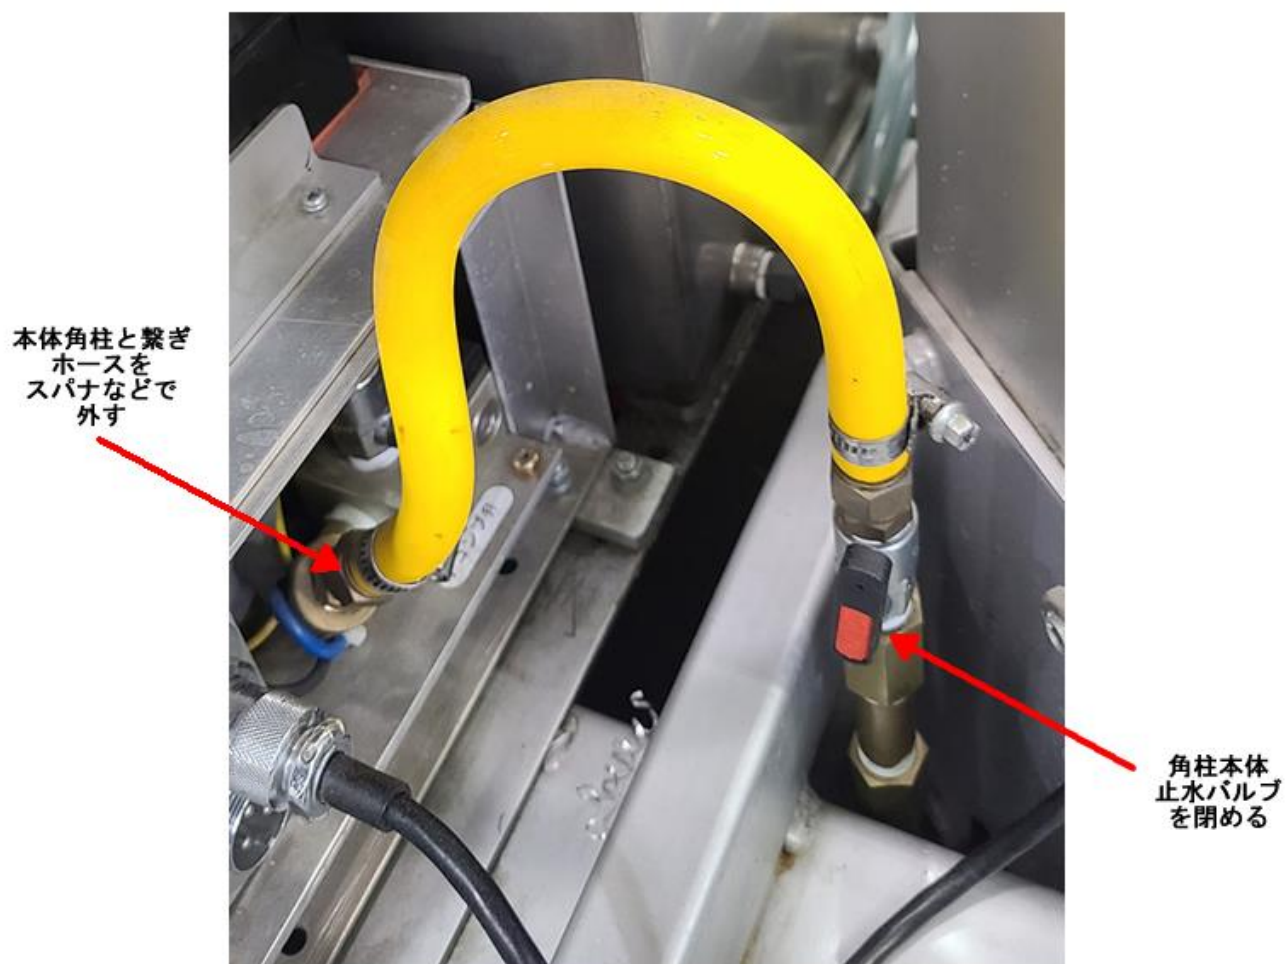

*** 水がこぼれますので濡れないように養生して下さい。**


2.本体角柱と繋ぎホースをスパナなどで外す



各種ホースの外し方

3.タンクとポンプの繋ぎホース外す

タンクとポンプの繋ぎホースを黒い輪の部分で爪などで押しなが
らホースを引っ張り外す

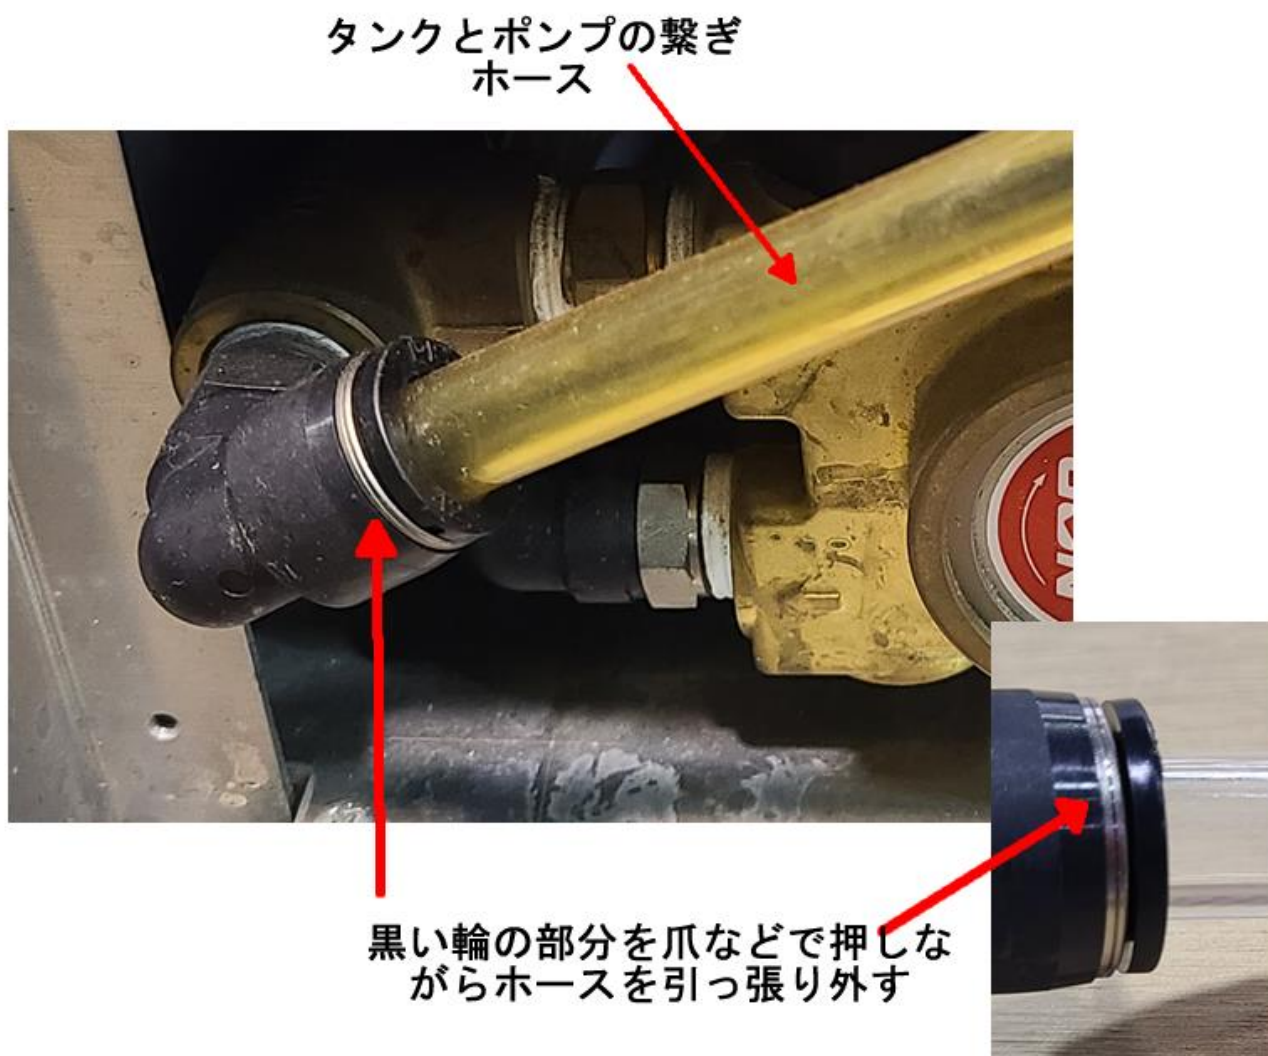


*** 水がこぼれますので濡れないように養生して下さい。**

高所作業台からポンプユニットを外す

4. 本体ベース台座からポンプユニットを取り外す

ポンプユニット本体を持ち上げて取り外す

- * できれば、作業しやすいようにカゴを50Cm程度上げておく
- * ボルト締めていません。

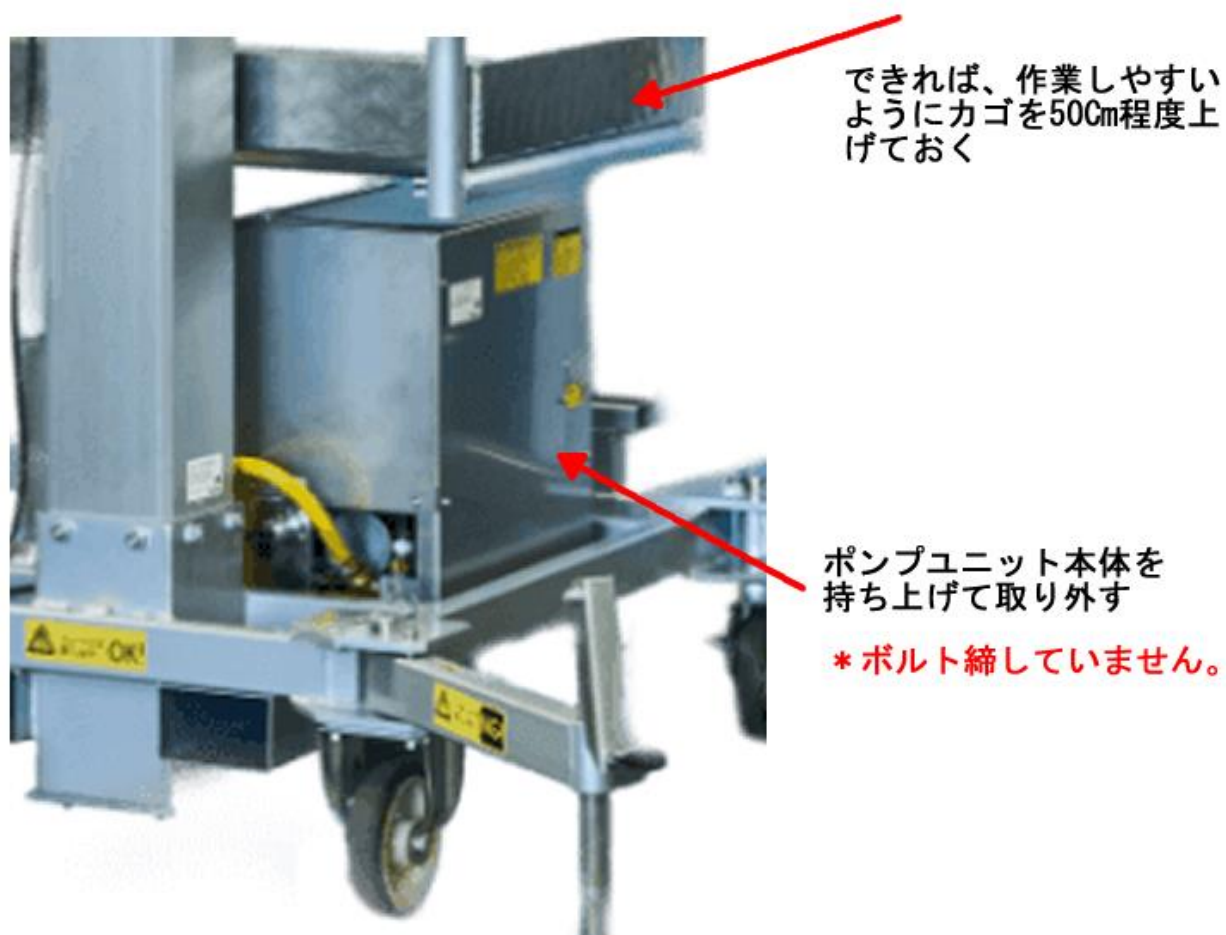

*** 水がこぼれますので濡れないように養生して下さい。**